

Infreesmaten sluitkommen t.b.v. Buva sloten

Versiedatum: 25-10-2023

File:\190\W2.2.0 Handleiding Buva Sluitkommen.docx



weekamp
deuren




Buva Tolerante / Buva InLine

Slottype:

B 6220
B 7220

B6220
Senioren

WK duo

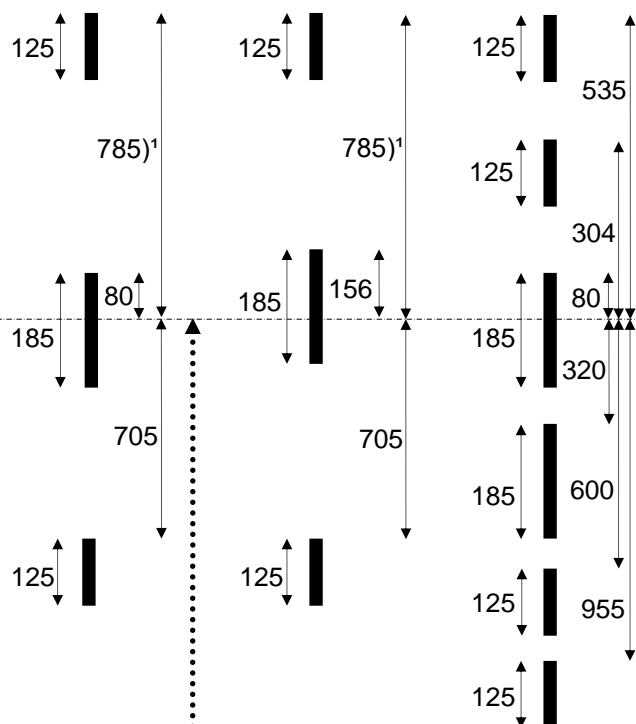

Merkstreepje
hart krukgat
van slot
overnemen op
kozijn




Buva InLine+

Slottype:

MultiFin (Gen2)
(1772 mm)

MultiFin (Gen2)
(2090 mm)

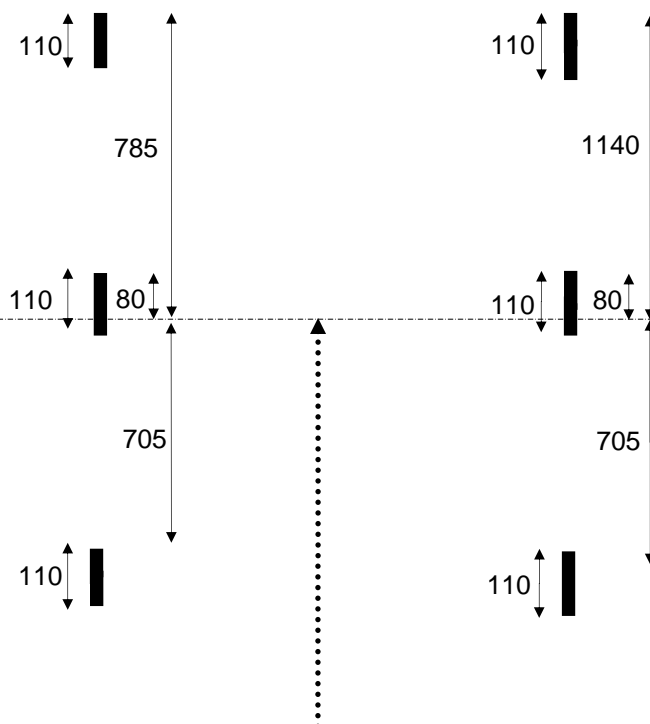

Merkstreepje
hart krukgat
van slot
overnemen op
kozijn

)¹ bij 7220 op 1140 i.p.v. 785

Frees D (∅) = 25mm, freesdiepte 25 mm

Nastellen hoofdsluitkom (midden in de kozijnstijl):

1. Indien aanwezig: Verwijder de sluitplaat (Twee mogelijke sluitplaten, zie Fig. 1) door de schroeven los te draaien.
2. Vervolgens draait u de 2 schroeven (Fig. 2) van het bovenste stelstuk (t.b.v. de dagschoot) in de sluitkom iets los. NB. De MidLine+ (Fig. 3) bestaat slechts uit één stuk t.b.v. de dagschoot.
3. Het stelstukje in de sluitkom is vervolgens enige mm naar links of rechts te verschuiven. Afhankelijk van de wens (lichte bediening of speling) schuift u dit stelstukje iets op, waarna u de schroeven weer aandraait.
4. Zet vervolgens het onderste stelstuk (t.b.v. de nachtschoot) op gelijke manier in dezelfde stand als het bovenste stelstuk. (Niet van toepassing bij de MidLine+ (MultiFin (Gen2))).
5. Test vervolgens of de dichting van de deur nu goed is, zo niet herhaal dan stap 2, 3 en 4.
6. Tenslotte plaatst u de sluitplaat weer terug.

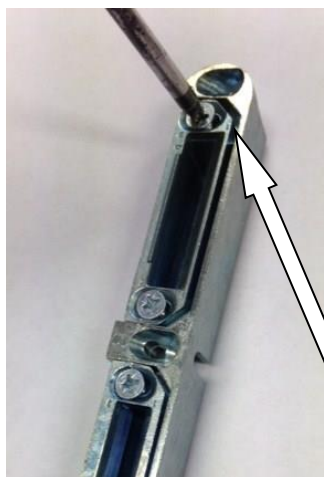


Fig. 2 Bovensluitkom
Schroeven iets losdraaien

Fig. 3 MidLine+ sluitkom en sluitplaten
Schroeven iets losdraaien


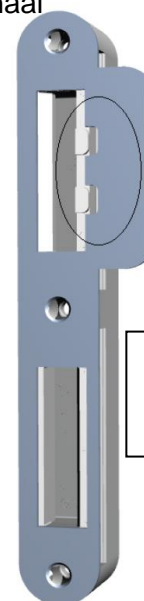


Fig. 1
2 mogelijke sluitplaten

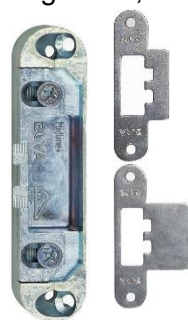

Nastellen sluitkom t.b.v. de haakschoten (boven en onder in de kozijnstijl):



Fig. 4 Boven- en ondersluitkom
Schroeven iets losdraaien

Let op: Dit is alleen voor de 'Tolerante' sluitkom van toepassing. De 'Inline' en de 'InLine+' zijn zelfstellend in de aanslag. De InLine is wel nog in hoogte verstelbaar.

1. Draai de 2 schroeven op de sluitkom (Fig. 4) iets los.
2. De afdekplaat is nu verticaal te verstellen; het onderliggende stelstuk is in horizontale richting te verstellen.
3. Test vervolgens of de sluiting van de deur nu goed functioneert, zo niet herhaal dan stap 1 en 2.